

- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uschovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
- TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
- UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.





Mont Blanc France

24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer

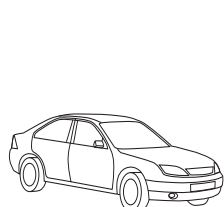

OPEL

Adam	3 ⁽⁹⁾	12 ->	75
Astra IV	5 ⁽⁹⁾	10 ->	75
Corsa IV	3	10/06 ->	75
Corsa IV	5	10/06 ->	75
Meriva	5	03 -> 05/10	75

SEAT

Toledo	4	99 -> 00	75
--------	---	----------	----

SKODA

Fabia	5 ⁽¹⁾	99 -> 04/07	50
Fabia Sedan	4	01 ->	75
Octavia	5 ⁽¹⁾	97 -> 03/04	75
Octavia RS	5	01 -> 03/04	75

VOLKSWAGEN

Polo	3	95 -> 01	50
Polo	5 ⁽¹⁾	95 -> 01	50

(1) Except station wagon - Sauf break - Salvo break - Außer Kombi - Salvo break - Behalve stationcars - Excepto break - Z wyjątkiem break - Kombit kivéne - За исключением автомобилей с кузовом "универсал" - Fără station wagon - Okrem verzie kombi - Kromě vozů kombi - Utom kombi - С изключением на комби - Station wagon hariç - крім універсалу - Χωρίς break - Undtagen stationcar

(9) With trap in roof trim - Avec trappe dans les baguettes de toit - Con trampillas en las varillas de techo - Mit Klappen in den Dachleisten - Con fermi a innesto nelle barre sul tetto - Met schuifjes in de dakstrips - Com alçapões nas varetas de tejadilho - Z otworami w listwach dachowych - Gyári nyílással a tető peremén - штатными отверстиями в продольных дугах на крыше автомобиля - Deschizături pe barele de prindere - S otvorní na stropniciach - S otvorní na střešním nosiči - Med lucka i taket - Люковете в покривните пръти - Çatı çubuklar trapdoor - Люк в даху стрижнів - Με ειδικές υποδοχές στήριξης στις μπαγκέτες οροφής - Med lemme på tagstænger