

# Mont Blanc®



## Mont Blanc Xplore RoofBar Ready Fit 204



DE Montageanleitung

EN Fitting instructions

SE Monteringsanvisning

FR Instructions de montage

RU Инструкция по сборке

PT Instruções de montagem



FI Asennusohje

NL Montagevoorschrift

ES Instrucciones de montaje

IT Istruzioni per componenti

PL Instrukcja montażu

	
<b>AUDI</b> A6 All road A6 All road A6/S6 Avant A6/S6 Avant Q3 Q3 Q5 II E-tron Q4	2012-2018 2019- 2011-2018 2018- 2011-2018 2018- 2017- 2021-
<b>FORD</b> Kuga III	2020-
<b>KIA</b> Sorento	2020-
<b>SEAT</b> Alhambra II	2010-2020
<b>VOLKSWAGEN</b> Sharan II Touran III ID4	2010- 2015- 2021-
<b>VOLVO</b> XC90 II	2015-

- DE WICHTIG:**
- Vor Erstgebrauch lesen.
  - Montage nur nach dieser Vorlage durchführen.
  - Vorlage im Fahrzeug mitführen.
  - Geltende Rechte und Vorschriften müssen verfolgt werden bezüglich Verwendungsweise für Lastenträger und Zubehör.
  - Vor der Montage und Anwendung des Produkts, diese Montageanleitung sehr genau durchlesen. Bei eventuellen Unklarheiten bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.


- GB WARNING!**
- Read these instructions carefully before using the product for the first time.
  - Assemble and fit the product using these instructions only.
  - Keep instructions in car.
  - Be sure to follow the national rules and legislations in force regarding method of application of load carrier and accessories.
  - Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If you have any questions, please contact your local dealer for further information.

- SE VARNING!**
- Läs igenom anvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.
  - Montera endast enligt denna beskrivning.
  - Monteringsanvisningen skall medföras i bilen.
  - Gällande nationella lagkrav och föreskrifter skall följas vad avser användningssätt för lasthållare och tillbehör.
  - Montera och använd inte produkten förrän du har förstått monteringsanvisningen.
  - Vid eventuella oklarheter, kontakta återförsäljaren.

- FR IMPORTANT:**
- A lire soigneusement avant la première utilisation
  - Pour le montage, se conformer strictement aux présentes instructions
  - Les instructions doivent nécessairement se trouver dans le véhicule
  - Les arrêtés et lois nationaux en vigueur doivent être suivis lors de l'emploi du porte-bagages et de ses accessoires
  - Ne pas assembler et ne pas utiliser le produit avant de lire les instructions de montage. Prendre contact avec le fournisseur lors de problèmes éventuels.

- FI TÄRKEÄÄ:**
- Luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
  - Asennus vain tämän ohjeen mukaan.
  - Pidettävä mukana ajoneuvossa.
  - Taakkatelineiden ja niiden lisätarvikkeiden käyttöä koskevia kansallisia lakeja ja muita säännöksiä on aina noudatettava.
  - Älä asenna äläkä käytä tuotetta ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeet. Ota yhteys jälleenmyyjään epäselvissä tapauksissa.

- NL BELANGRIJK:**
- Voor gebruik goed doorlezen.
  - Montage alleen volgens dit voorbeeld uitvoeren.
  - Montagevoorschrift in de auto bewaren.
  - Wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van gebruik van allesdragers en accessoires moeten in acht worden genomen.
  - Dit produkt niet monteren en gebruiken voordat het montagevoorschrift geheel duidelijk is. Wend U met eventuele vragen tot de plaatselijke dealer.

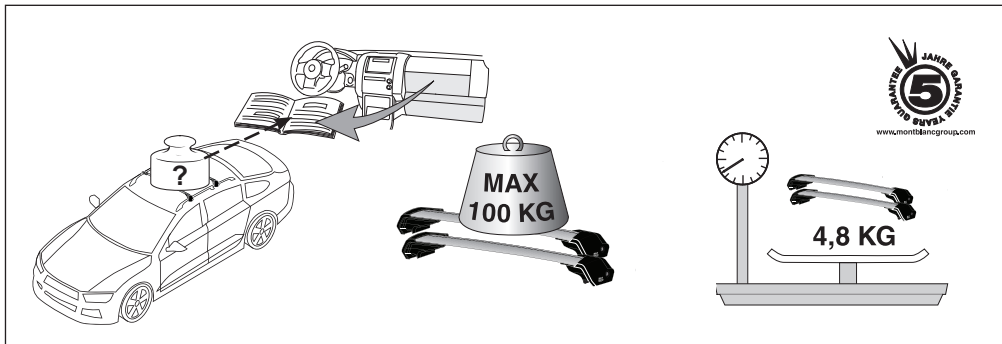


- ES IMPORTANTE:**
- Leer antes del primer uso.
  - Realizar el montaje unicamente conforme a estas instrucciones.
  - Llevar las instrucciones en el vehículo.
  - Reglas nacionales exigidas e instrucciones vigentes tienen que ser cumplidas al respecto del modo de uso de carga equipajes y accesorios.
  - No monte o utilice este producto hasta que haya comprendido las instrucciones de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor pongase en contacto con su distribuidor para más información.




- IT INFORMAZIONI:**
- Leggere accuratamente le istruzioni prima di usare il prodotto per la prima volta
  - Adattare la ruota seguendo solo queste istruzioni.
  - Tenere le istruzioni in auto
  - Assicurarsi di seguire le norme nazionali e le leggi in vigore riguardanti il metodo di applicazione del portapacchi e accessori
  - Non assemblare o usare questo prodotto salvo aver capito le istruzioni per l'uso. Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore locale per ulteriori.

- RU Предупреждение!**
- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта в первый раз
  - Установите багажную систему, только используя инструкцию
  - Держите инструкцию в машине
  - Удостоверьтесь, что способ применения багажной системы и аксессуаров не противоречит Законодательству РФ
  - Не собирайте и не используйте продукт, пока вы не поймете инструкцию по установке. Если в процессе установке у Вас возникли вопросы, свяжитесь с Вашим продавцом для получения необходимой информации.

- PL Ważne:**
- Przed pierwszym użyciem przeczytać.
  - Montaż przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją.
  - Instrukcję należy umieścić w samochodzie.
  - Należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących sposobu korzystania z bagażników i wyposażenia.
  - Przed zamontowaniem i użyciem niniejszego produktu należy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu. W przypadku niejasności należy porozumieć się ze sprzedawcą.

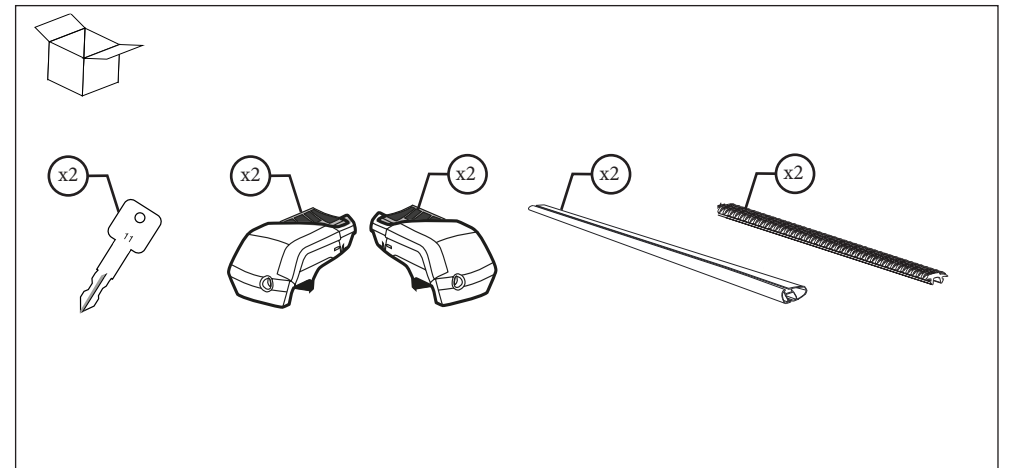


- PT Atenção:**
- Ler antes de utilizar
  - Realizar a montagem conforme estas indicações
  - Recomendamos manter estas instruções no seu automóvel
  - Cumprir as regras nacionais e respectiva legislação a respeito do modo de utilização de carga e acessórios
  - Não montar ou utilizar este produto sem ter compreendido e entendido as instruções de montagem. Se tiver alguma questão queira por favor entrar em contacto com o distribuidor nacional.

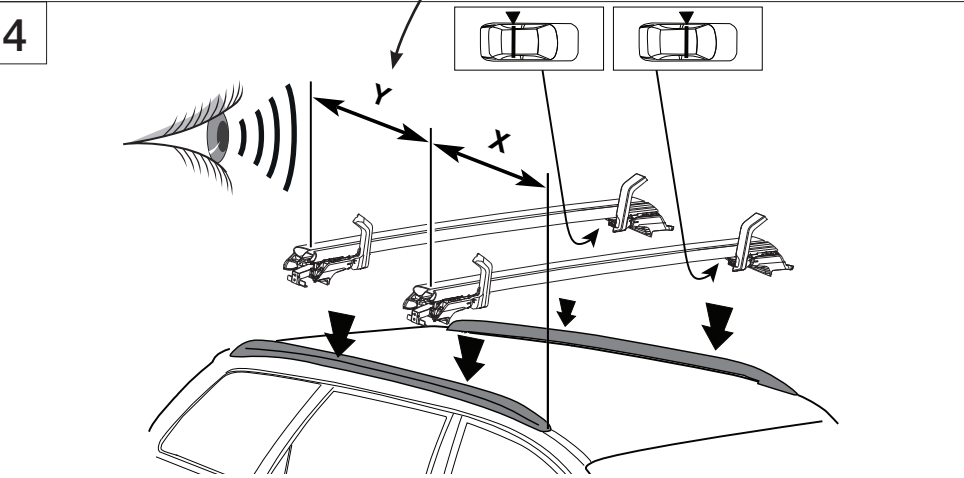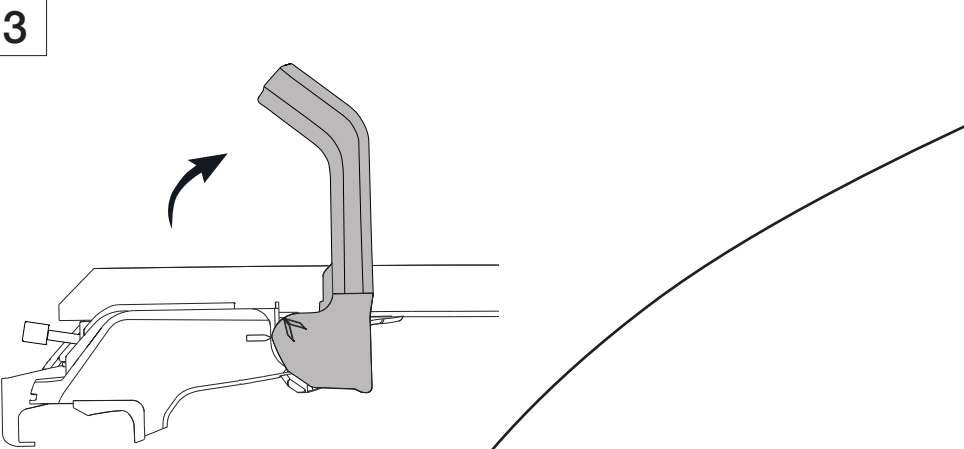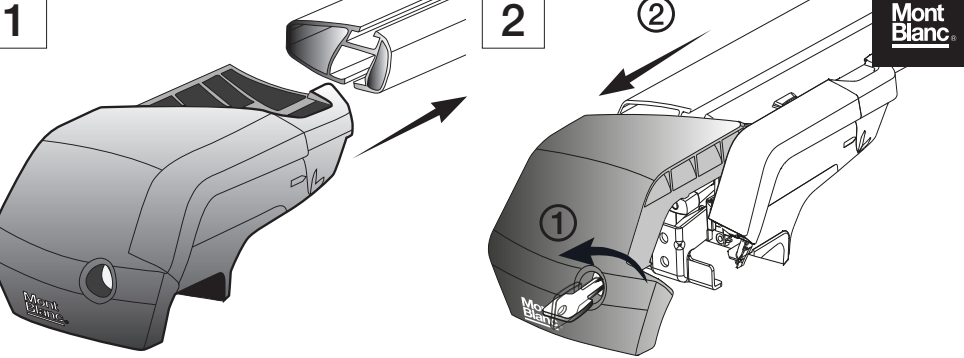




# Mont Blanc Xplore RoofBar Foot Unit 204




		 cm		
		X	Y	
<b>AUDI</b>	A6 All road	2012-2018	39	70
	A6 All road	2018-	34	80
	A6/S6 Avant	2011-2018	29	70
	A6/S6 Avant	2019-	29	70
	Q3	2011-2018	30	70
	Q3	2018-	36	70
<b>FORD</b>	Kuga III	2020-	56	70
<b>KIA</b>	Sorento	2020-	60	70
<b>SEAT</b>	Alhambra II	2010-2020	54	70
<b>VOLKSWAGEN</b>	Sharan II	2010-	47	70
	Touran III	2015-	44	78
	ID4	2021-	38	85
<b>VOLVO</b>	XC90 II	2015-	62	70

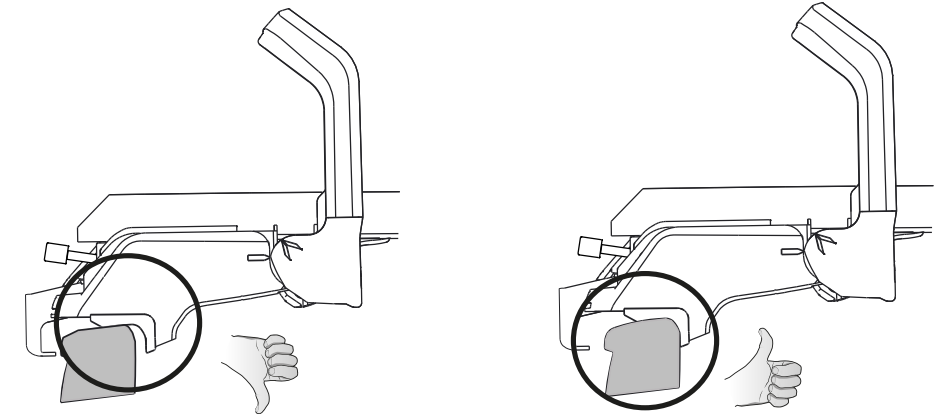


5

Mont  
Blanc

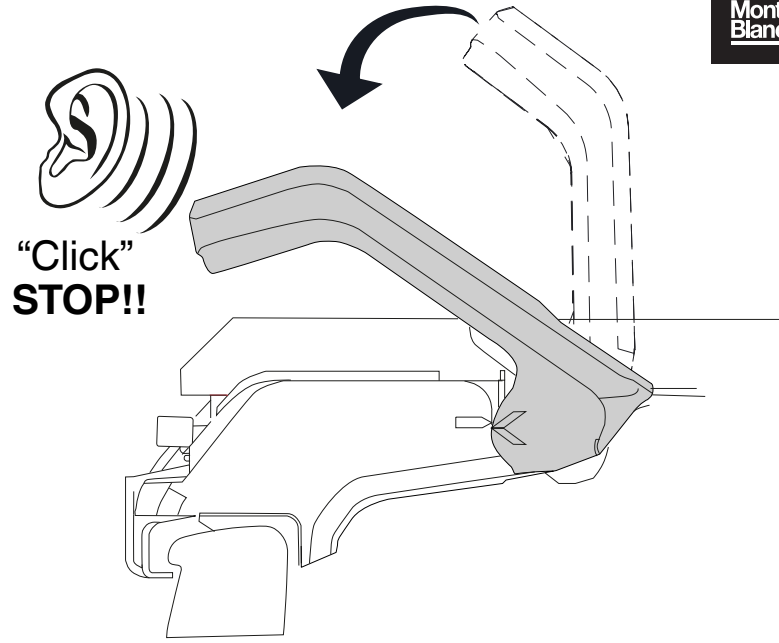



6

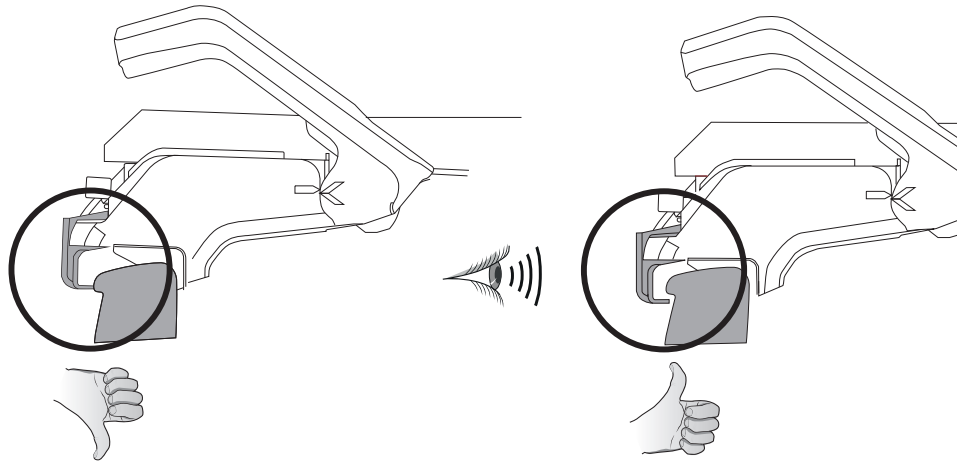

6


7

Mont  
Blanc

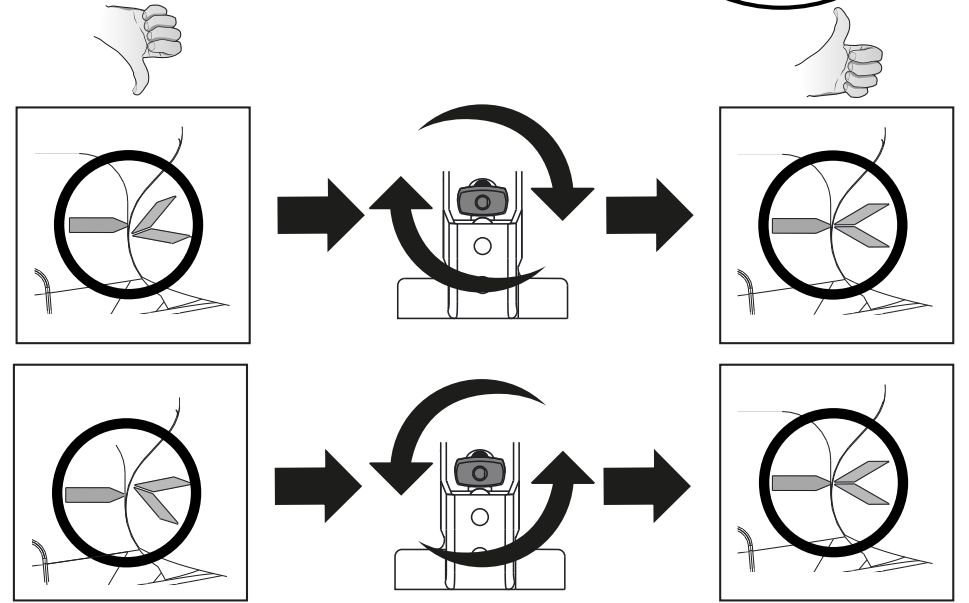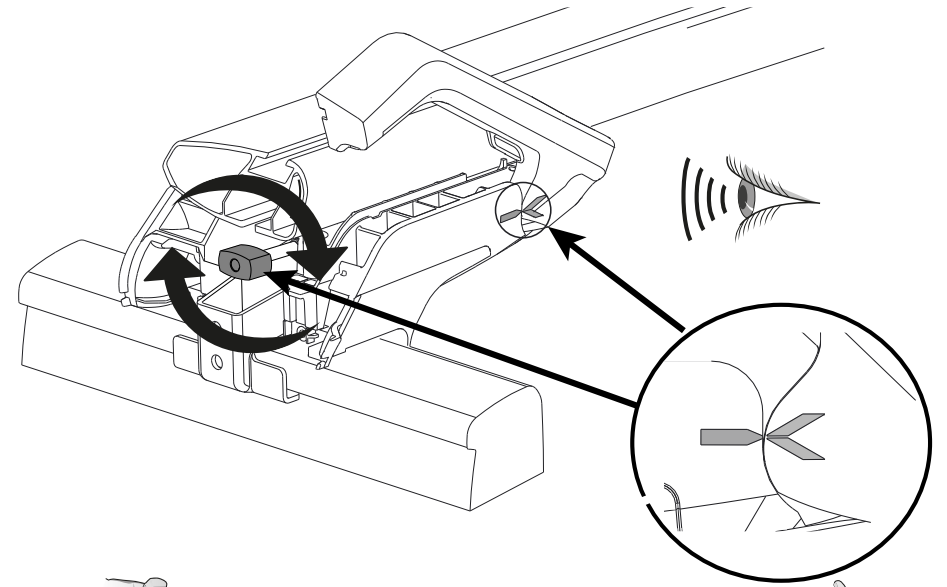


7

8

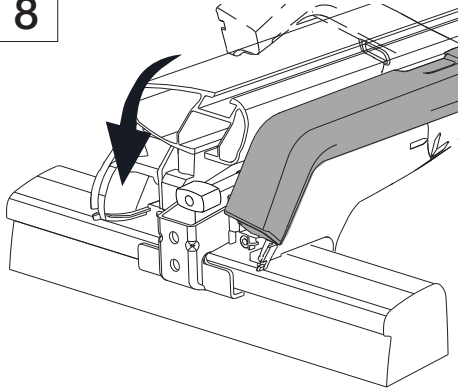


9

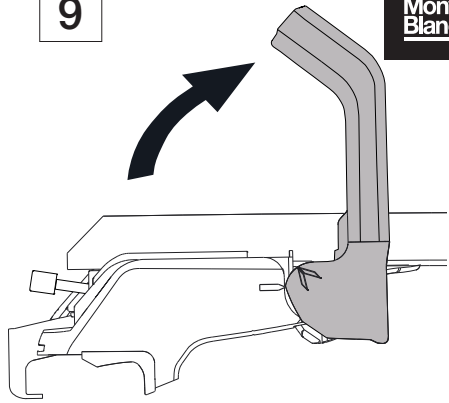


Mont  
Blanc

10

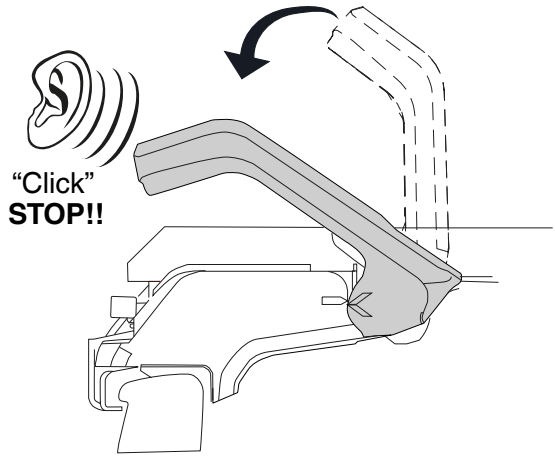


11

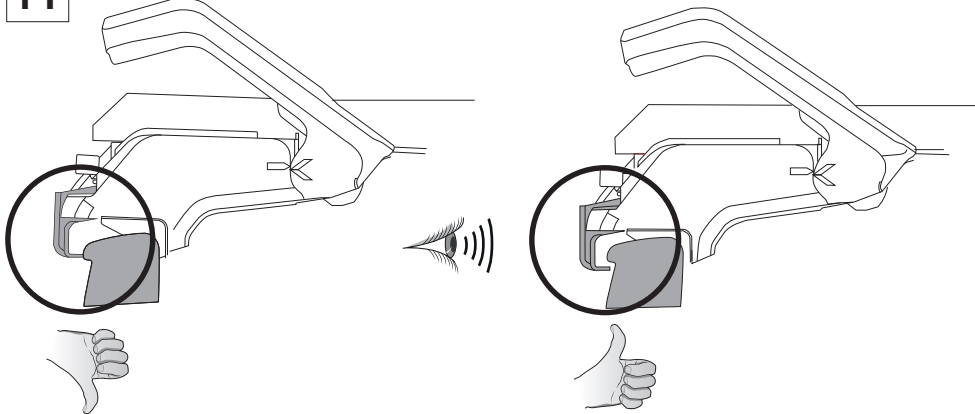


8


12

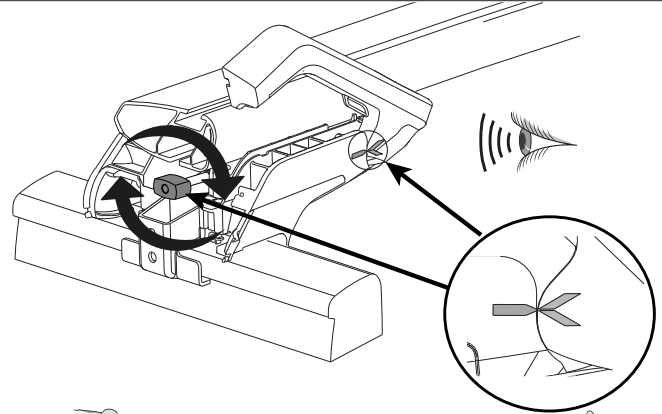

Mont  
Blanc

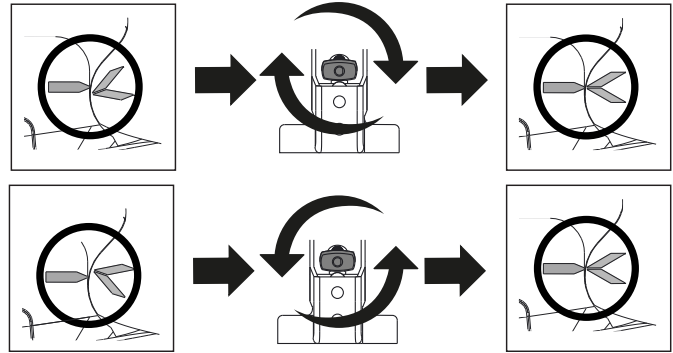


13

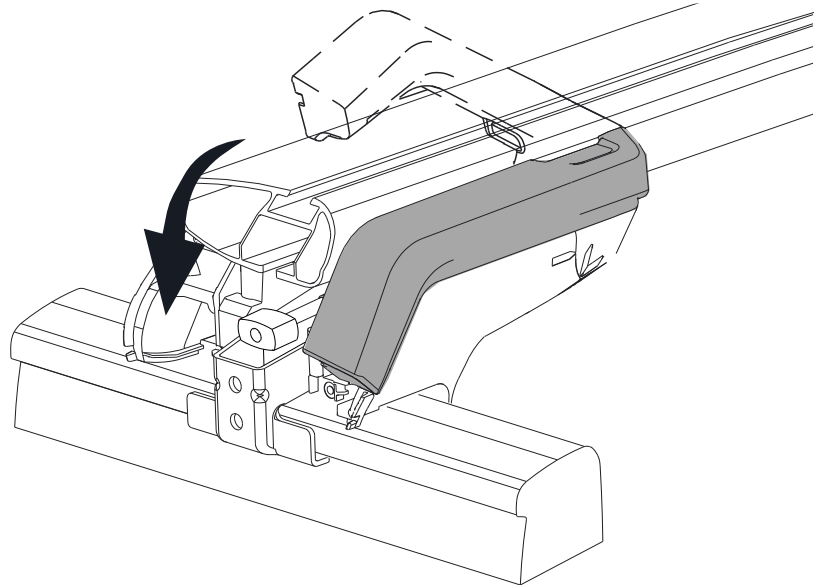


9

14


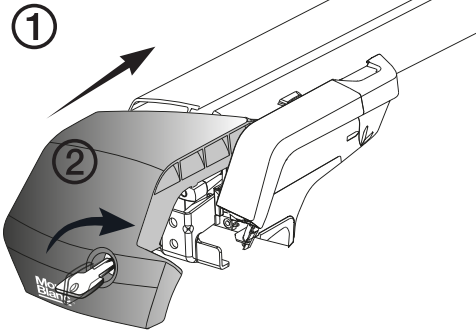


Mont Blanc


15

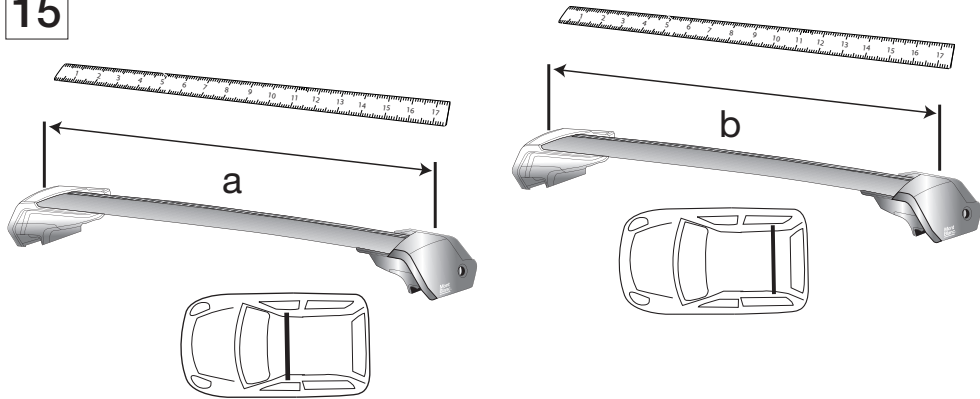





16

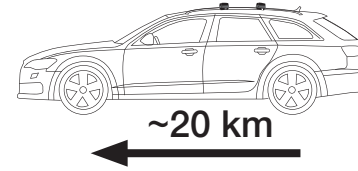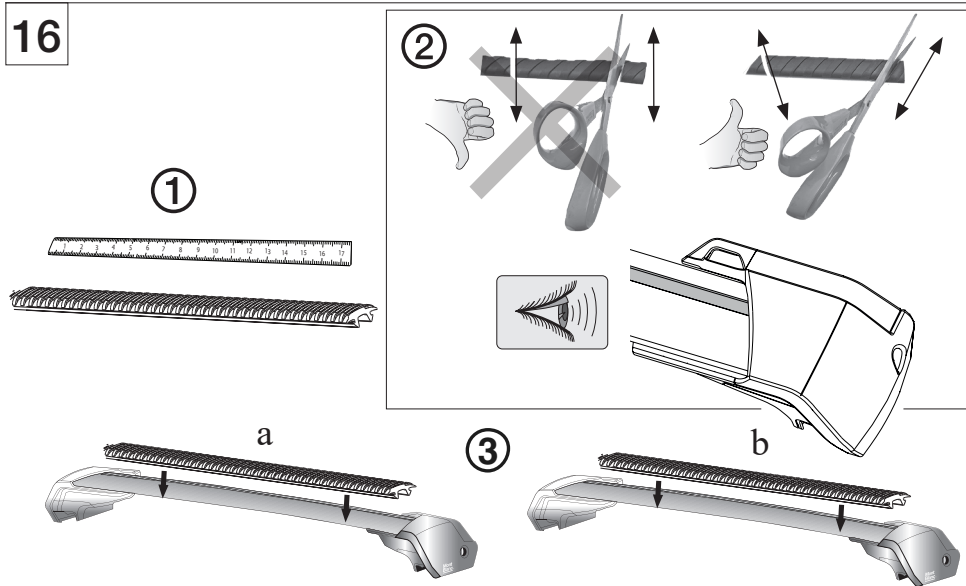

CHECK!

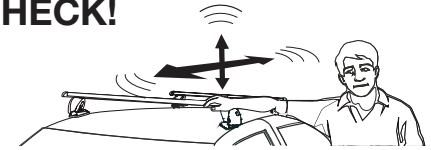

Mont Blanc

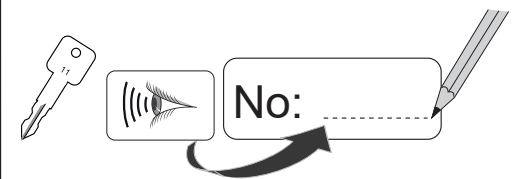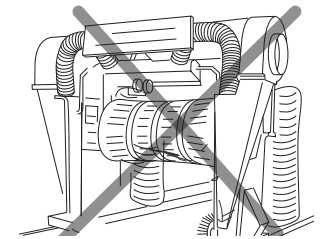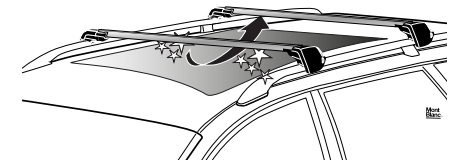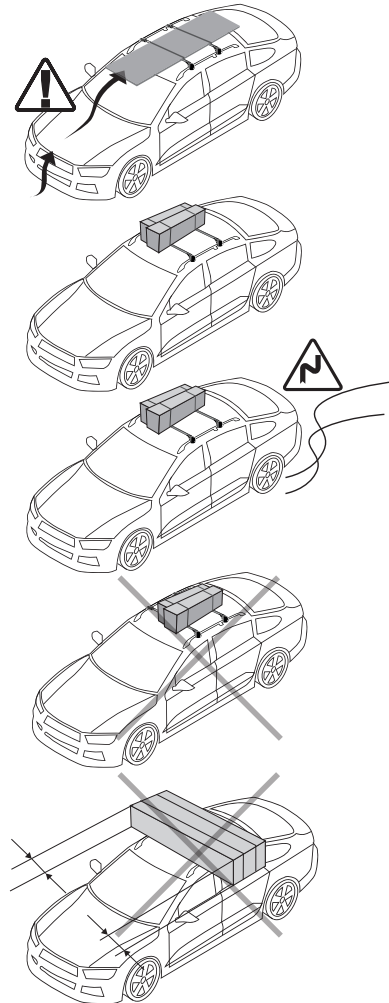



[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

**Sweden:**  
Mont Blanc Industri AB  
Phone +46 33 222700

**France:**  
Mont Blanc France SAS  
Phone +33 2 99211270



150464-07