MONT BLANC®

MADE IN SWEDEN

Komplettierung
Appendix
Tillägg

FK 154

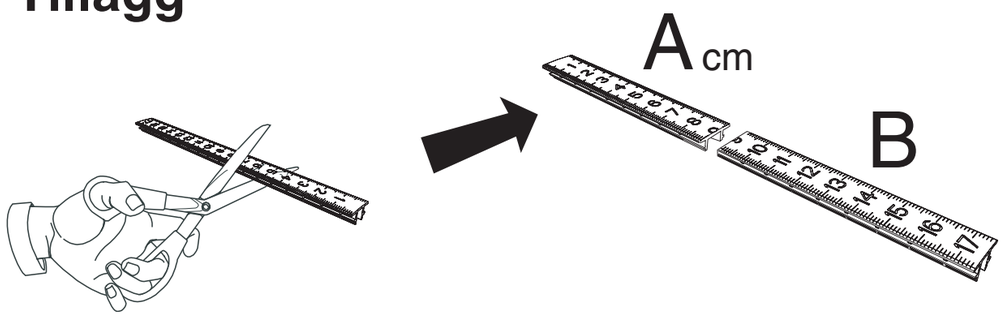

A Distance spacer / B slot cover
A Distanz / B Schlitzschutz

Breiteneinstellung für Ihr Fahrzeug Width settings for your vehicle			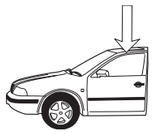 Spacer/Distanzen A Front/Vorne	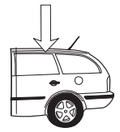 Spacer/Distanzen A Rear/Hinten
LAND ROVER Freelander 2	07-	→	10,5	8,4

A cm

0709-151559-1

Phone: +46 33 222700
Fax: +46 33 270882
Email: info@montblanc.se
Web: www.montblanc.se

Deutschland
Servicehotline: 02234 9599121

World Class Carrier Systems
JAC MONT BLANC®

Montageabstand auf Ihrem Autodach (Siehe Liste)
Roof rack positions on the roof for your vehicle (see list)

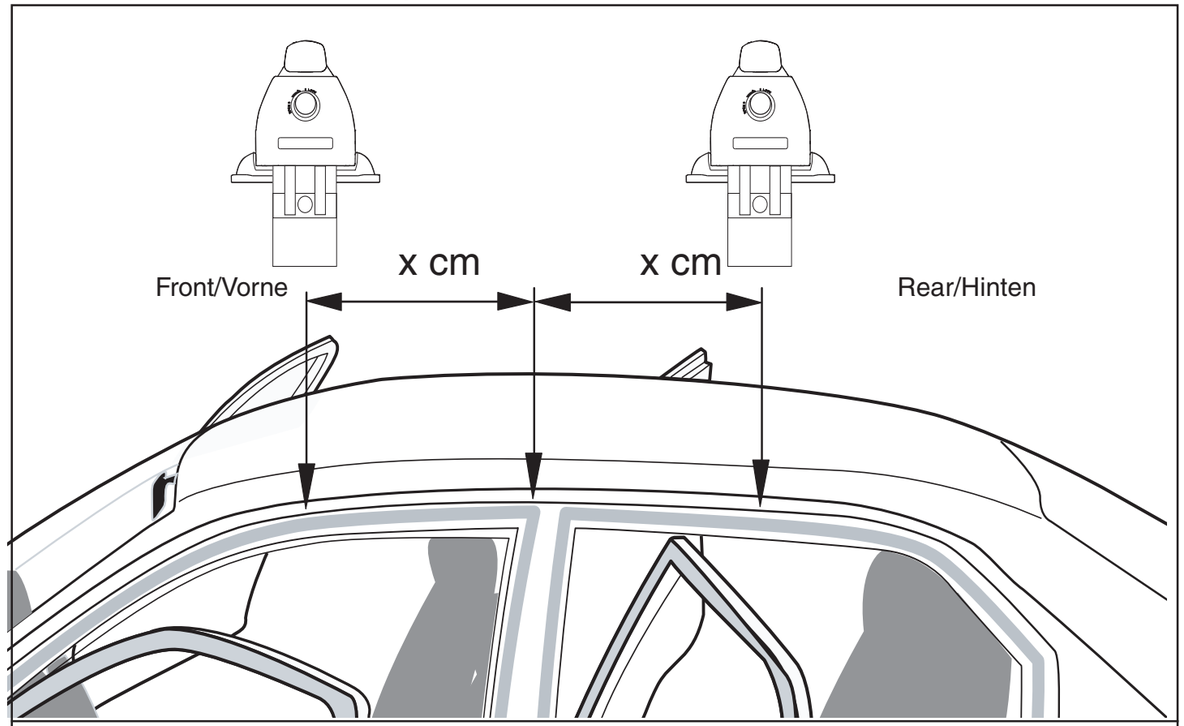

		Distance/Abstand Front/Vorne	Distance/Abstand Rear/Hinten
LAND ROVER Freelander 2	07-	➡ 30	40
		cm	cm
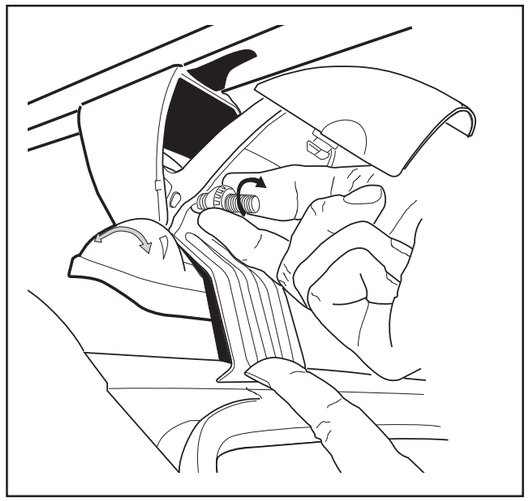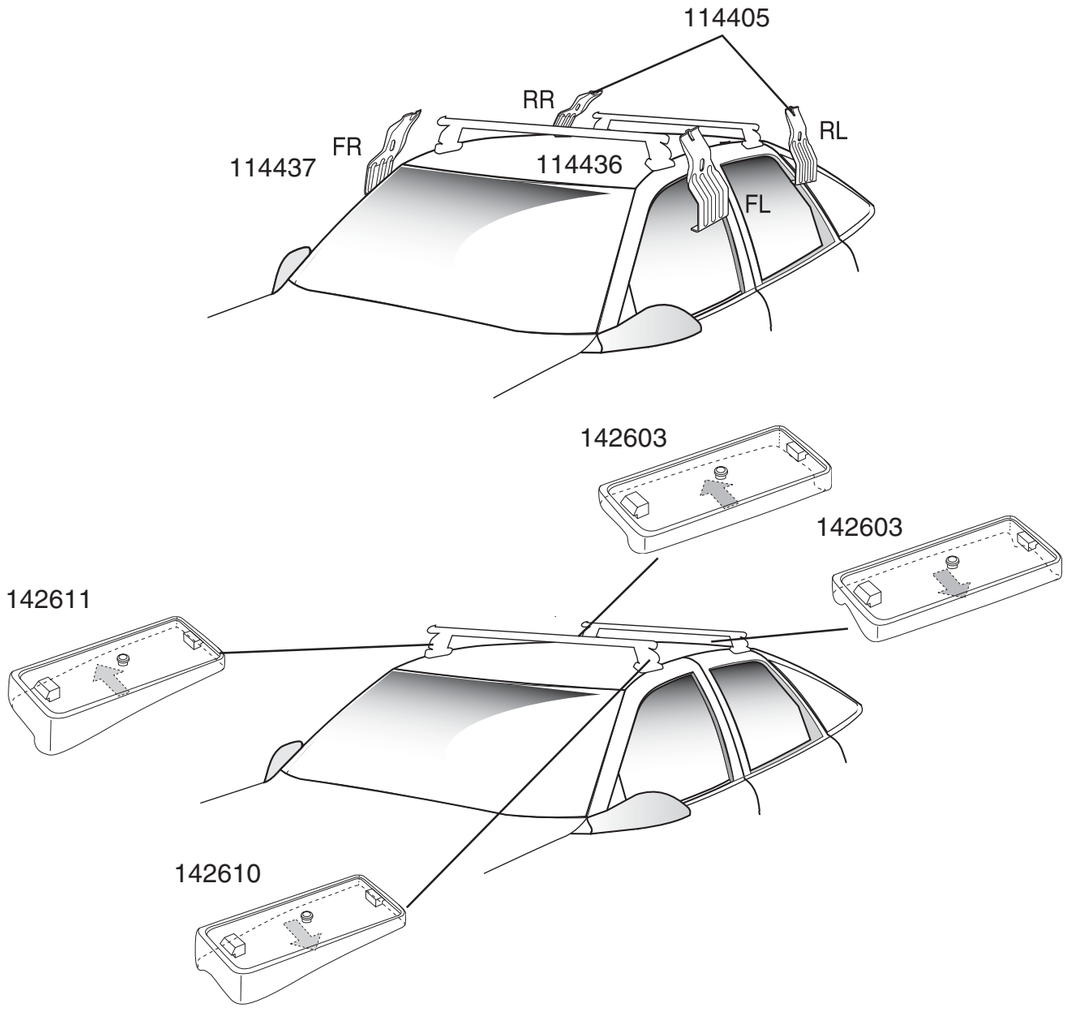
Montageabstand auf Ihrem Autodach (Siehe Liste)
Roof rack positions on the roof for your vehicle (see list)